

ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณที่ให้ความสนับสนุนและไว้วางใจ
 เครื่องวิทยุสื่อสารของ **SPENDER** รุ่น TC-3M
 บริษัทฯ ยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้เครื่องรุ่น TC-3M
 กับทุกท่านด้วยความยินดีและเต็มใจเป็นอย่างยิ่ง...

ขอขอบพระคุณทุกท่าน ณ โอกาสนี้

หากท่านต้องการรับบริการหลังการขาย ที่รวดเร็ว
 กรุณาส่งสินค้ามายังบริษัทฯ ตามที่อยู่ในใบรับประกัน
 บริษัทฯจะดำเนินการรับจัดส่งคืนสินค้ากลับคืนให้ท่านฟรี

การใช้เครื่องอย่างถูกต้อง

อ่านวิธีการใช้และคำอธิบายต่างๆ ในคู่มือการใช้เครื่องโดยละเอียดซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการรักษาเครื่องพร้อมขั้นตอนก่อนการใช้เครื่องโดยละเอียด

- เพื่อรักษาประสิทธิภาพของเครื่องวิทยุสื่อสารให้ยาวนานยิ่งขึ้น
1. ให้อ่านคู่มือใช้และคำอธิบายก่อนใช้ครั้งแรกของเครื่อง
 2. หลีกเลี่ยงการถูกรบกวนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และปิดเครื่องทุกครั้งในสถานที่ที่มีประกาศ เช่น โรงพยาบาลต่างๆ ซึ่งอาจจะมีกรรณกวนอุปกรณ์ที่ไวต่อคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า(เครื่องมือแพทย์)
 3. เมื่ออยู่ในเขตยานพาหนะ: ห้ามวางเครื่องลงบนเบาะรถบริเวณถุงลมยาง
 4. ปิดเครื่องทุกครั้งก่อนที่จะเข้าไปในบริเวณที่มีวัตถุระเบิด อย่าเคลื่อนย้าย ติดตั้ง หรือชาร์จแบตเตอรี่ที่ยังสถานที่ดังกล่าว
 5. ห้ามใช้เครื่องวิทยุรับ - ส่ง ขณะขับยานพาหนะหากไม่ระมัดระวังอาจเกิดอุบัติเหตุได้
 6. หลีกเลี่ยงอัตราการเสียงที่จะทำให้เครื่องได้รับแรงกระทบกระเทือนรุนแรง
 7. ไม่ควรนำเครื่องวางในสถานที่ๆ มีความร้อนสูงหรือวางในที่ที่มีแสงแดดส่องเป็นเวลานานๆ
 8. ไม่ควรนำเครื่องไปใช้ในที่ๆ มีฝุ่นละอองมากเกินไปหรือมีความชื้นสูง
 9. ไม่ควรทำการดัดแปลงหรือซ่อมเครื่องด้วยตัวเอง

ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์

ถ้าเครื่องของท่านมีปัญหา กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้า

หมายเลข : 034-967484-6 (อัตโนมัติ)

วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 8.00 - 17.00 น.

ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

If you still have any problems, please contact our Customer Care.

Helpline on : 034-967484-6

Monday - Saturday 8.00 am - 5.00 pm

Sunday and Public Holidays : Closed


การตรวจสอบผลิตภัณฑ์

ขอขอบคุณท่านที่ใช้เครื่องวิทยุสื่อสาร **SPENDER TC-3M** ก่อนการใช้งานท่านควรที่จะตรวจสอบสินค้าของท่านอย่างละเอียดว่าผลิตภัณฑ์มีสิ่งใดที่ได้รับความเสียหายถ้ามีควรติดต่อกับทางผู้จัดจำหน่ายโดยเร็วเพื่อที่จะยืนยันผลิตภัณฑ์ของท่านอีกครั้งเพื่อให้เกิดความแน่ใจและถูกต้องแม่นยำ

อุปกรณ์สินค้า

อุปกรณ์	จำนวน
ตัวเครื่อง	1
อะแดปเตอร์	1
สายเคเบิล (USB)	1
สมอลทอล์ก	1
สายคล้องมือ	1
คู่มือการใช้	1

ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่อง

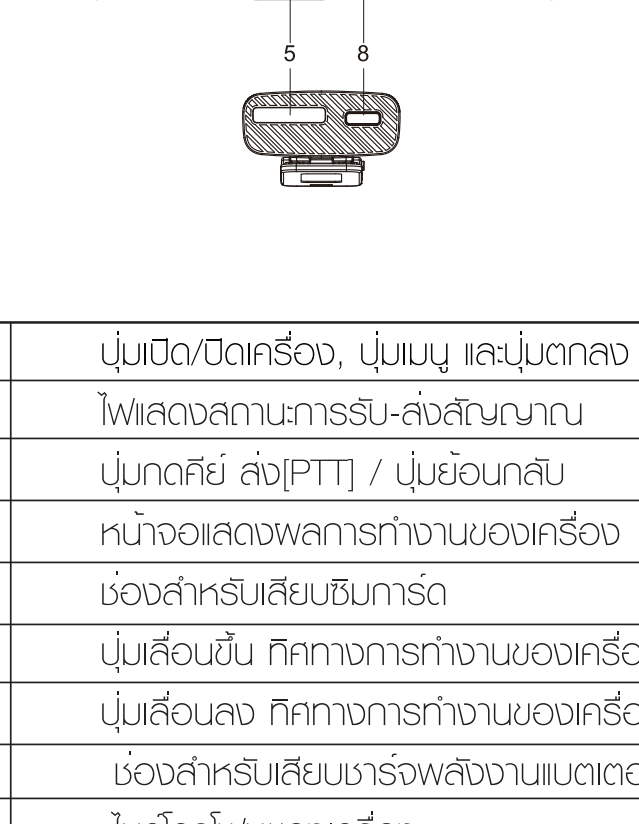

1	ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง, ปุ่มเมนู และปุ่มตกลง
2	ไฟแสดงสถานะการรับ-ส่งสัญญาณ
3	ปุ่มกดคีย์ ส่ง[PTT] / ปุ่มย้อนกลับ
4	หน้าจอแสดงผลการทำงานของเครื่อง
5	ช่องสำหรับเสียบซิมการ์ด
6	ปุ่มเลื่อนขึ้น ทิศทางการทำงานของเครื่อง
7	ปุ่มเลื่อนลง ทิศทางการทำงานของเครื่อง
8	ช่องสำหรับเสียบชาร์จพลังงานแบตเตอรี่
9	ไมโครโฟนของเครื่อง
10	ลำโพงเครื่อง

เมนูสำหรับเลือกกลุ่มจากการตั้งค่าผ่านการจัดการแพลตฟอร์มในเว็บไซค์ www.spendernetwork.com เมื่อลูกค้าทำการซื้อเครื่องTC-3M ลูกค้าจะได้รับรหัสผ่าน จากทางบริษัทฯ โดยเจ้าหน้าที่ทำการส่งข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ผ่านทางอีเมลที่ลูกค้าได้ทำการแจ้งลงทะเบียนไว้เมื่อทำการซื้อกลุ่มที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว

Group Selection (Group Sel.)

กดปุ่ม OK [OK] เลือกกลุ่มที่ต้องการ จากนั้น กดปุ่ม OK [OK] อีกครั้ง หน้าจอแสดงผลจะโชว์ Group Set. x/x ซึ่ง Group Set มีให้เลือก 2 ส่วนได้แก่

- Enter Group คือการยืนยันการเข้ากลุ่ม
- Monitor คือการกำหนดเป็นช่อง เผ้าฟัง กดปุ่ม OK [OK] 1 ครั้ง หน้าจอจะปรากฏรูปลำโพงที่กลุ่ม นั้น ๆ หากต้องการยกเลิกให้กดปุ่มเดิม เพื่อ Remove Monitor สัญลักษณ์ลำโพงจะหายไป (สามารถเลือกได้หลายกลุ่มพร้อมกัน)

Member Sel. (Member Selection)

- GRP MBR : เมนูการเลือกสมาชิกที่ใช้งาน กดปุ่ม OK [OK] เพื่อเลือกใช้งานตรวจสอบสมาชิกภายในกลุ่ม ในกรณีที่ต้องการคุยส่วนตัวกับสมาชิกในกลุ่มแค่บางคน หรือจัดกลุ่มย่อยสามารถกดปุ่ม OK [OK] ที่รายชื่อสมาชิกที่ต้องการ หน้าจอจะปรากฏ Mark Selcall เมื่อกดปุ่ม OK [OK] 1 ครั้งจะปรากฏสัญลักษณ์ [+] รายชื่อนั้นๆ หากต้องการยกเลิกให้กดปุ่มเดิมเพื่อ Unmark สัญลักษณ์[+]จะหายไปและกดคีย์ PTT [PTT] 1 ครั้งเพื่อเปิดกลุ่มชั่วคราว (สามารถเลือกได้หลายคนพร้อมกัน)
- FRD MBR : คือ เมนูการเลือกเพื่อนสมาชิกที่ใช้งานน้อย กดปุ่ม OK [OK] เพื่อเลือกใช้งานตรวจสอบสมาชิกภายในกลุ่ม ในกรณีที่มีการADD ใจจากPlatform หรือ Application SpenderFriends ไว้แล้ว

Dispatcher

เมนูการแสดงความ SMS มีให้เลือก 2 ส่วนได้แก่ (แสดงผลมากที่สุด100 ข้อความ)

- SMS List : เปิดดูรายการ ข้อความต่าง ๆ
- Delete ALL : ลบข้อมูลทั้งหมด

Settings (การตั้งค่า)

เมนูสำหรับการตั้งค่าฟังก์ชันต่างๆดังนี้ กดปุ่มOK [OK] เพื่อเข้าสู่การตั้งค่า

1. Broadcast : กำหนดการเปิดเสียงของการตั้งค่าระบบต่าง ๆเช่นช่องหรือชื่อต่าง ๆ (Default-OFF)
2. Backlight : การตั้งค่าแสงสว่าง
 - Backlight : ตั้งเวลาเปิดไฟหน้าจอ (Continue/ 5, 10, 15(Default), 20, 25, 30 Second) กดปุ่ม [OK] เพื่อยืนยันการทำงาน
 - Call Backlight : เปิดหรือปิดแสงสว่างหน้าจอเมื่อมีการใช้งาน ON: เพื่อเปิด (Default) OFF: เพื่อปิด
3. Wallpaper : ตั้งค่าการเลือกรูปพื้นหลังหน้าจอ มีให้เลือก 5 รูป
4. Beep Volume : การตั้งค่าระดับเสียงของปุ่มกด
 - OFF: เพื่อปิด
 - ON: เพื่อเปิด (Default)
5. Profiles : การตั้งค่าเลือกสถานะพื้นที่การใช้งานในปัจจุบัน(ทางภาครับ) มีให้เลือก 4 โหมดได้แก่ (Outdoor/ Standard(Default)/ Indoor/ Earphone)
6. Mic Mode : การตั้งค่าการปรับระดับเสียงพูดของพูใช้งาน(ทางภาคส่ง) มีให้เลือก 3 ระดับคือ (Low/ Middle(Default) / High)
7. Time zone : การเลือกโซนเวลา(UTC Offsets)ของพื้นที่ใช้งานปัจจุบัน (สำหรับประเทศไทยเลือกใช้ UTC+07)
8. Power Saving Conf : การตั้งค่าประหยัดพลังงานแบตเตอรี่
 - Power Save Level โหมดประหยัดพลังงานวิทยุจะจับคู่สัญญาณสถานีฐาน(Cell-Site) ตั้งค่าได้ 5 ระดับ
 - Level 1 : ทุกๆ 6 วินาที
 - Level 2 : ทุกๆ 15 วินาที
 - Level 3 : ทุกๆ 30 วินาที
 - Level 4 : ทุกๆ 45 วินาที
 - Level 5 : ทุกๆ 60 วินาที
 - Automatic : (Default)
 - Sleep Switch เมื่อไม่มีการใช้งานวิทยุจะเข้าสู่โหมดสลีป หลังจาก30 วินาที ระบบทำงานปกติ เสียงจะหน่วงเข้าลงนิดหน่อยในคีย์แรก แต่ขอความไม่ขาดหาย
 - ON: เพื่อเปิด
 - OFF: เพื่อปิด (Default)
9. PTT Tone : การตั้งค่าเปิด/ปิด เสียงการกดคีย์ส่ง
 - ON: เพื่อเปิด (Default)
 - OFF: เพื่อปิด
10. Sound Quality : การตั้งค่ารูปแบบของสัญญาณเสียง
 - Standard (Default)
 - High Definition กรณีตั้งรูปแบบนี้เครื่องคู่สถานีต้องตั้งให้เหมือนกัน

Device Info.

เมนูแสดงรายละเอียดข้อมูลต่างๆ ของเครื่อง กดปุ่มOK [OK] เพื่อดูรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

1. Account Info : แสดงหมายเลข Account ID ของตัวเครื่อง
 2. APP Ver : เวอร์ชัน แอปพลิเคชันของเครื่อง(V1.19.01.03)
 3. Module Ver : เวอร์ชันบอร์ด(LTE01R06A16_C_SDK_A_BETA0912)
 4. IMEI : หมายเลข IMEI ของเครื่อง
 5. ICCID : หมายเลขซีเรียล Sim Card 13 หลัก
 - POC Ver : เวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ (QUEEC_1606_V1.2.7.0730_dcdz_v1.51.0430)
 6. NBTC ID : หมายเลขรับรองจาก กสทช. รับรองมาตรฐานและได้รับอนุญาตให้ใช้งานในประเทศไทย
- กดปุ่ม [OK] หรือกดปุ่ม [PTT] ที่ไมโครโฟน เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก

วิธีใส่ซิมการ์ด

หงายแถบแม่เหล็กซิมการ์ดขึ้น และดันซิมการ์ด เสียบเข้าช่องสำหรับใส่ซิม หลีกจากนั้นให้ปิดฝาปิดช่องใส่ซิมการ์ดให้สนิท