ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณที่ให้ความสนับสนุนและไว้วางใจ
เครื่องวิทยุสื่อสารของ SPENDER รุ่น TC-5M
บริษัทฯ ยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้เครื่องรุ่น TC-5M
กับทุกท่านด้วยความยินดีและเต็มใจเป็นอย่างยิ่ง...
ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

****

หากท่านต้องการรับบริการหลังการขาย ที่รวดเร็ว
กรุณาส่งสินค้ามายังบริษัทฯ ตามที่อยู่ในใบรับประกัน
บริษัทฯจะดำเนินการรีบจัดส่งคืนสินค้ากลับคืนให้ท่านฟรี

ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์

ถ้าเครื่องของท่านมีปัญหา กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้า

หมายเลข : 034-967484-6 (อัตโนมัติ)

วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 8.00 - 17.00 น.

ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

If you still have any problems, please contact our Customer Care.

Helpline on : 034-967484-6

Monday - Saturday 8.00 am - 5.00 pm

Sunday and Public Holidays : Closed

การตรวจสอบผลิตภัณฑ์

ขอขอบคุณท่านที่ใช้เครื่องวิทยุสื่อสาร **SPENDER TC-5M** ก่อนการใช้งานท่านควรที่จะตรวจสอบสินค้าของท่านอย่างละเอียดว่าผลิตภัณฑ์มีสิ่งใดที่ได้รับความเสียหายถ้ามีควรรีบติดต่อกับทางผู้จัดจำหน่ายโดยเร็วเพื่อที่จะยืนยันผลิตภัณฑ์ของท่านอีกครั้งเพื่อให้เกิดความแน่ใจและถูกต้องแม่นยำ

อุปกรณ์สินค้า

อุปกรณ์	จำนวน
ตัวเครื่อง	1
อะแด็บเตอร์	1
สายเคเบิ้ล (USB)	1
แท่นชาร์จ	1
แบตเตอรี่แพ็ค	1
คลิปหลัง	1
สมอลทอล์ค	1
สายคล้องมือ	1
คู่มือการใช้	1

ข้อมูลเกี่ยวกับการชาร์จแบตเตอรี่

การชาร์จแบตเตอรี่

เครื่อง **SPENDER TC-5M** ต้องการพลังงานจากแบตเตอรี่แพ็คเท่านั้น

การชาร์จแบตเตอรี่

TC-5M สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ 2 แบบทั้งแบบพร้อมเครื่องและแบบถอดแบตเตอรรี่ชาร์จแยก โดยสามารถวางแบตเตอรี่ลงบนแท่นชาร์จตามรูป และเสียบสายชาร์จเข้ากับเต้ารับไฟบ้านเพื่อชาร์จพลังงาน

การใส่แบตเตอรี่ | **การถอดแบตเตอรี่**

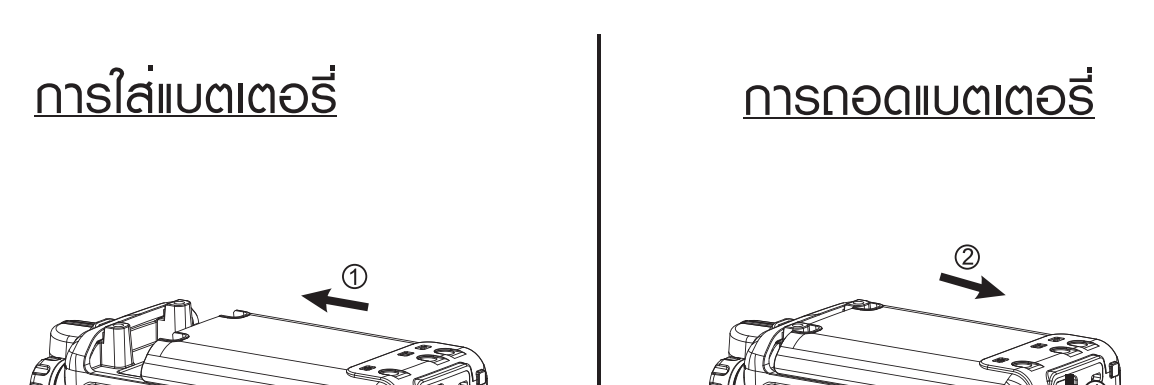

นำแบตเตอรี่แพ็คประกบด้านหลังตัวเครื่องให้ตรงล็อค แล้วเลื่อนกดให้แนบสนิท ตามรูป

กดตรงปุ่ม UNLOCK ที่ด้านหลังของตัวเครื่อง แล้วเลื่อนแบตเตอรี่ออกจากตัวเครื่อง ตามรูป

ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่อง

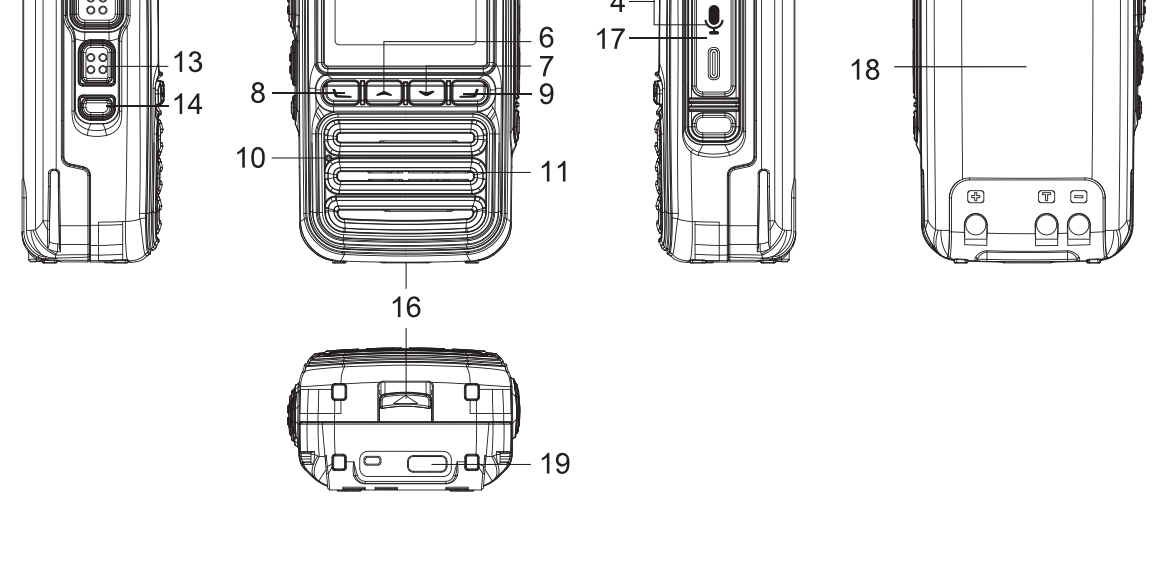

1. เสาอากาศ รองรับสัญญาณ 4G
2. ลูกบิดเปิด /ปิดเครื่อง และปรับระดับเสียง
3. ไฟแสดงสถานะการรับ-ส่งสัญญาณ
4. ช่องสำหรับต่ออุปกรณ์เสริมภายนอก หูฟังและไมค์โครโฟน
5. หน้าจอแสดงผลการทำงานของเครื่อง
6. ปุ่มเลื่อนขึ้น ทิศทางการทำงานของเครื่อง
7. ปุ่มเลื่อนลง ทิศทางการทำงานของเครื่อง
8. ปุ่มเมนูการทำงานของเครื่อง
9. ปุ่มย้อนกลับคำสั่งต่างๆ และ กดปุ่มนี้ค้างไว้เพื่อล็อคและปลดล็อคเครื่อง
10. ไมค์โครโฟน
11. ปุ่มลำโพงของเครื่อง
12. ปุ่มสำหรับกดคีย์ส่งสัญญาณ
13. ปุ่มคีย์ลัดของเครื่องปุ่มที่ 1
14. ปุ่มคีย์ลัดของเครื่องปุ่มที่ 2
15. ช่องสำหรับเสียบสายคล้องมือ
16. ปุ่มสำหรับปลดล็อคแบตเตอรี่
17. ช่องสำหรับเสียบซิมการ์ด
18. แบตเตอรี่แพ็ค

Group Selection (Group Sel.) การเลือกใช้งานกลุ่ม

กดปุ่ม OK [ ] เลือกกลุ่มที่ต้องการ จากนั้น กดปุ่ม OK [ ] อีกครั้ง หน้าจะแสดงผลจะโชว์ Group Set. x/x ซึ่ง
Group Set มีให้เลือก 3 ส่วนได้แก่
1. Enter Group คือการยืนยันการเข้ากลุ่ม
2. Monitor คือการกำหนดเป็นช่อง เฝ้าฟัง กดปุ่ม OK [ ] 1 ครั้ง หน้าจอจะปรากฏรูปลำโพงที่กลุ่ม นั้น ๆหากต้องการยกเลิกให้กดปุ่มเดิมเพื่อ Remove Monitor สัญลักษณ์ลำโพงจะหายไป (สามารถเลือกได้หลาย กลุ่มพร้อมกัน)
3. Quick Call คือการกำหนดคีย์ด่วนสามารถกำหนดได้ 6 ปุ่มคีย์ลัด ผ่านปุ่มกดต่างๆของเครื่อง ดังนี้
   - SK1 : ปุ่มไฟส่องสว่าง Backlight / [Group Selection]
   - SK2 : ปุ่มเปิดการใช้งาน Quick Call / [Group Member Selection]
   - Menu [ ] / UP [ ] / Down [ ] / Exit [ ](Key Lock)

กดปุ่ม OK [ ] เพื่อยืนยันการตั้งค่าคีย์ด่วน

Member Sel. (Member Selection)

เมนูการเลือกสมาชิกผู้ใช้งาน กดปุ่ม OK[ ] เพื่อเลือกใช้งานตรวจสอบสมาชิกภายในกลุ่ม ในกรณีที่ต้องการคุยส่วนตัวกับสมาชิกในกลุ่มแค่บางคนหรือจัดกลุ่มย่อยสามารถกดปุ่ม OK[ ]ที่รายชื่อสมาชิกที่ต้องการ หน้าจอจะปรากฏ
1. Mark Selcall เมื่อกดปุ่ม OK[ ] 1 ครั้งจะปรากฏสัญลักษณ์ [o] ที่รายชื่อนั้นๆ หากต้องการยกเลิกให้กดปุ่มเดิมเพื่อ Unmark สัญลักษณ์ [o] จะหายไป และกดคีย์ PTT 1 ครั้งเพื่อเปิดกลุ่มชั่วคราว (สามารถเลือกได้หลายคนพร้อมกัน)
2. Quick Call คือ การกำหนดคีย์ด่วนสามารถกำหนดได้ 6 ปุ่มคีย์ลัด ผ่านปุ่มกดต่างๆของเครื่อง ดังนี้
   - SK1 : ปุ่มไฟส่องสว่าง Backlight / [Group Selection]
   - SK2 : ปุ่มเปิดการใช้งาน Quick Call / [Group Member Selection]
   - Menu [ ] / UP [ ] / Down [ ] / Exit [ ](Key Lock)

กดปุ่ม OK [ ] เพื่อยืนยันการตั้งค่าคีย์ด่วน

Dispatcher

เมนูการแสดงข้อความ SMS มีให้เลือก 2 ส่วนได้แก่ (แสดงผลมากสุด 100 ข้อความ)
SMS List : เปิดดูรายการ ข้อความต่าง ๆ
Delete ALL : ลบข้อมูลทั้งหมด

Settings (การตั้งค่า)

เมนูสำหรับการตั้งค่าฟังก์ชั่นต่างๆ ดังนี้
กดปุ่ม OK[ ] เพื่อเข้าสู่การตั้งค่า
1. Backlight : การตั้งค่าแสงสว่าง
   - Backlight : ตั้งเวลาเปิดไฟหน้าจอ (Continue/ 5, 10, 15[Default], 20, 25, 30 Second) กดปุ่ม [OK[ ] เพื่อยืนยันการทำงาน
   - Call Backlight : เปิดหรือปิดแสงสว่างหน้าจอเมื่อมีการใช้งาน
   ON: เพื่อเปิด (Default)
   OFF: เพื่อปิด

2. Wallpaper : ตั้งค่าการเลือกรูปพื้นหลังหน้าจอ มีให้เลือก 5 รูป

3. Beep Volume : การตั้งค่าระดับเสียงของปุ่มกด
   OFF: เพื่อปิด
   ON: เพื่อเปิด (Default)

4. Profiles : การตั้งค่าเลือกสถานะพื้นที่การใช้งานในปัจจุบัน(ทางภาครับ) มีให้เลือก 4 โหมดได้แก่ (Outdoor/ Standard(Default)/ Indoor/ Earphone)

5. Mic Mode : การตั้งค่าการปรับระดับเสียงพูดของผู้ใช้งาน(ทางภาคส่ง) มีให้เลือก 3 ระดับคือ (Low/ Middle(Default) / High)

6. Time zone : การเลือกโซนเวลา(UTC Offsets)ของพื้นที่ใช้งานปัจจุบัน (สำหรับประเทศไทยเลือกใช้ UTC+07)

7. Power Saving Conf : การตั้งค่าประหยัดพลังงานแบตเตอร์รี่
   - Power Save Level โหมดประหยัดพลังงานวิทยุจะจับคู่สัญญาณสถานีฐาน(Cell-Site) ตั้งค่าได้ 3 ระดับ
   Level 1 : ทุกๆ 6 วินาที
   Level 2 : ทุกๆ 15 วินาที
   Level 3 : ทุกๆ 30 วินาที
   Automatic (Default)
   - Sleep Switch เมื่อไม่มีการใช้งานวิทยุจะเข้าสู่โหมดสลีป หลังจาก 30วินาที ระบบทำงานปรกติเสียงจะหน่วงช้าลงนิดหน่อยในคีย์แรก แต่ข้อความไม่ขาดหาย
   ON: เพื่อเปิด
   OFF: เพื่อปิด (Default)

8. PTT Tone : การตั้งค่าเปิด/ปิด เสียงการกดคีย์ส่ง
   ON: เพื่อเปิด (Default)
   OFF: เพื่อปิด

9. Sound Quality : การตั้งค่ารูปแบบของสัญญาณเสียง
   Standard (Default)
   High Definition กรณีตั้งรูปแบบนี้เครื่องคู่สถานีต้องตั้งให้เหมือนกัน

10. Headphone Recognition : ตั้งค่าโหมดการใช้งานหูฟัง (Small Talk)
   - Automatic / ใช้งานร่วมกับ Small-Talk ชนิด Type-C เท่านั้น (Default)
   - Manual

Device Info.

เมนูแสดงรายละเอียดข้อมูลต่างๆ ของเครื่อง กดปุ่ม OK [ ] เพื่อดูรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
1. Account Info : แสดงหมายเลข Account ID ของตัวเครื่อง
2. APP Ver : เวอร์ชั่น แอพพลิเคชั่นของเครื่อง
3. Module Ver : เวอร์ชั่นบอร์ด
4. IMEI : หมายเลข IMEI ของเครื่อง
5. ICCID : หมายเลขซีเรียล Sim Card 13 หลัก
6. POC Ver : เวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการ

กดปุ่ม BACK [ ] เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก